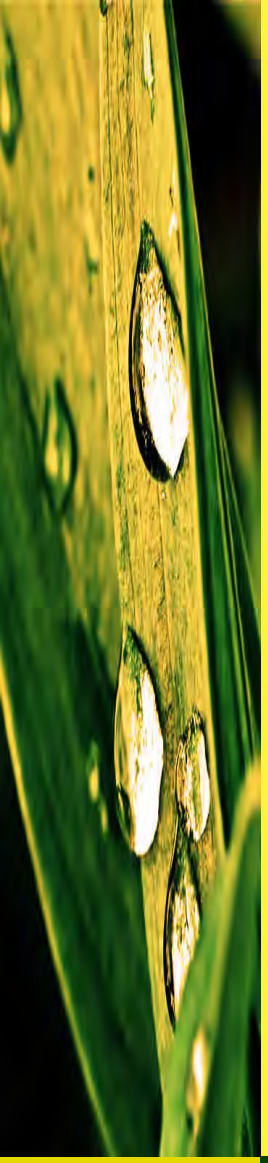

Catalogue Relevage

Station Relevages Eco

La Solution

Microstations d'épuration - Récupérations d'eau de pluie - Pompes et Relevages

OBIO
ENVIRONNEMENT

Le Contrat de Service

Assainissement Biologique

Microstations d'épuration de 4 à 500 habitants

Filières Agrées par le ministère de l'environnement selon modèles*

PLUS PRO , MOINS CHER

Depuis plus de 10 ans , **OBIO environnement** vous propose des solutions et des services d'assainissements sur mesure répondant aux nouvelles **exigences réglementaires** Française. Notre gamme de produits s'est considérablement élargie. **Microstations d'épuration** compacts de 4 à 300 Équivalents habitants; **Filtres biologiques** avec substrat végétal ou synthétique; **Postes et pompes** de relevage de 1 à 100 m3 heures ; **Cuves de récupérations d'eau de pluie** de 1 à 120 m3 en : Acier; Polyester; Béton et Polyéthylène (PE).
Nos techniciens réalisent le SAV en atelier ou **chez vous** par le biais de mise en service, de dépannage et **d'entretien** du matériel que nous vous vendons.

+ DE SERVICES **+ DE GARANTIES** **+ DE CONSEILS** **+ DE S.A.V** **+ DE TRANQUILITES**

www.obio-environnement.com

Particuliers - Bâtiments - Travaux Publics - Collectivités - Industries

3.0

STATIONS DE RELEVAGE

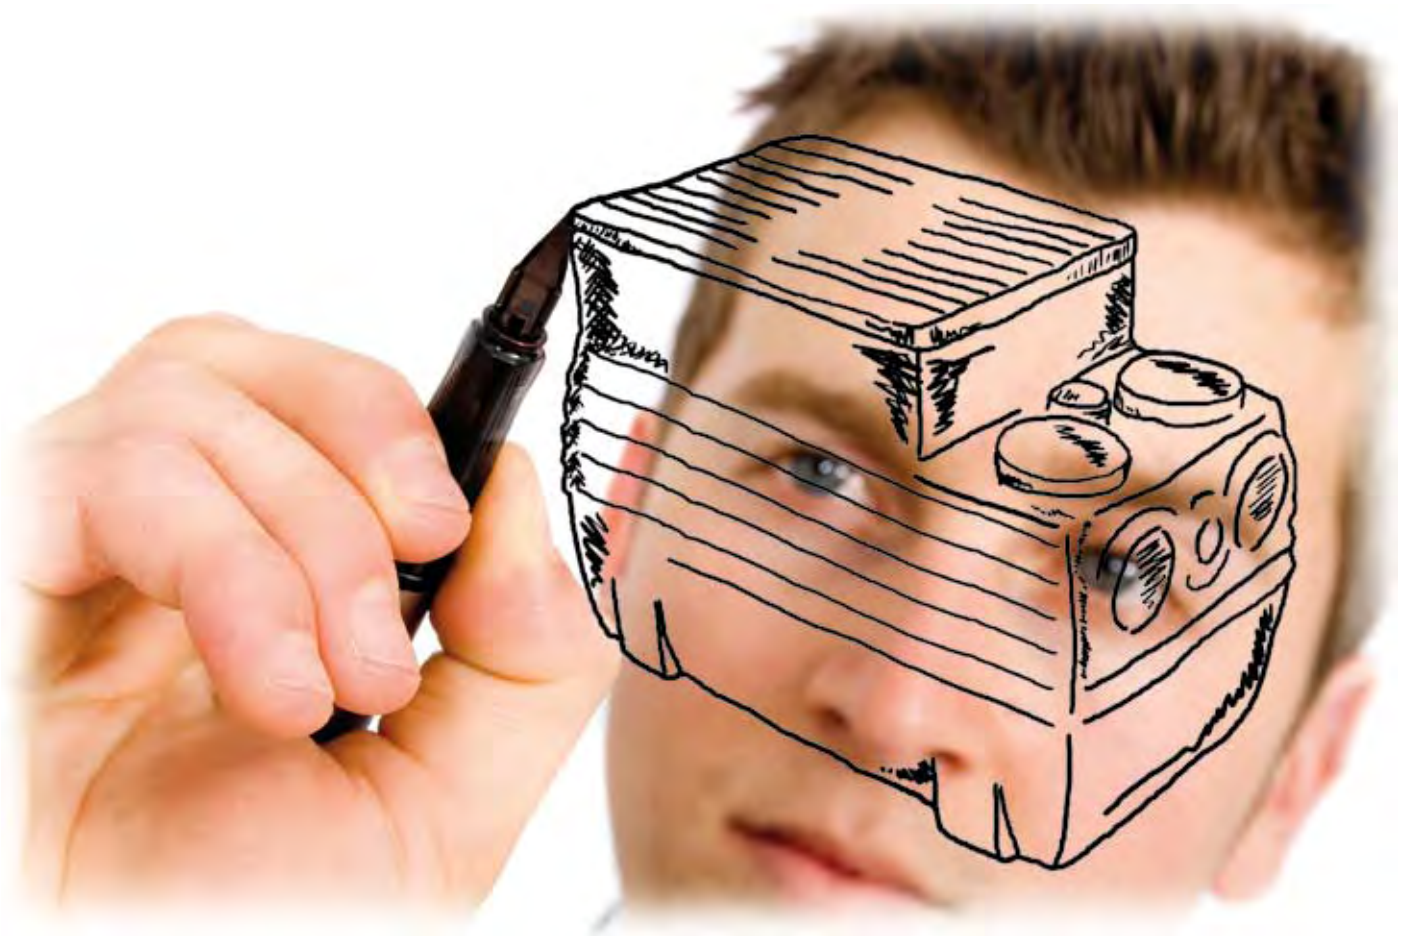

3.1 STATIONS DE RELEVAGE

Les **stations de relevage** préfabriquées représentent une solution efficace et économique pour la collecte et le relevage des eaux usées domestiques vers le réseau d'égouts lorsque celui-ci se trouve à un niveau supérieur, c'est-à-dire inaccessible par gravité, ou bien en cas de broyage nécessaire de ces mêmes eaux.
La série **BlueBOX** comprend des cuves en polyéthylène rotomoulé de 90, 150 et 250 litres pré-équipées pour l'installation d'une pompe, ou de 400 litres pour l'installation de deux pompes.
Sa forme particulière s'inspire du design Pininfarina des pompes Série Blue.
Grâce à ses caractéristiques de fabrication, BlueBOX est extrêmement polyvalente et simple à installer.

Fonctionnement et utilisation

Les eaux usées domestiques, issues de tout système de rejet et d'éventuels caniveaux pour les eaux de pluie ou d'infiltration, finissent dans la cuve de réception.
La pompe installée dans la cuve permet le relevage des eaux vers les égouts.
Le couvercle et les dispositifs pour le passage des tuyaux sont dotés d'une garniture qui garantit une parfaite étanchéité.
La station BlueBOX offre de nombreuses possibilités de raccordement des tuyaux d'arrivée, de sortie et d'évent pour une utilisation optimale de l'espace disponible.Il est possible d'installer à l'intérieur une pompe broyeuses en mesure de broyer les corps étrangers présents dans les eaux usées et de les relever à des distances élevées. Le liquide pompé peut ainsi passer dans des tuyaux au diamètre réduit, ce qui permet d'économiser considérablement sur le coût total de l'installation.

La gamme BlueBOX

Les stations BlueBOX sont idéales pour la collecte et pour le relevage des eaux claires, de l'eau de pluie, des effluents de lessive, des eaux usées domestiques rejetées par les lavabos et les WC dans des puisards situés au-dessous des égouts, dans les garages ou les sous-sols par exemple.
Les modèles 90 et 150 sont compacts et faciles à installer. Ils sont donc recommandés pour les secteurs civil et résidentiel.
Avec l'infinité des accessoires électriques et hydrauliques disponibles, les versions de 250 et 400 litres peuvent être utilisées dans les secteurs industriel et résidentiel.

BlueBOX 90L

Capacité	90 L
Dimensions (mm)	480x370x610
Nombre de pompes	1
Température max. liquide	40°C (même 90°C pendant une courte durée)
Pompes recommandées	DG Blue

Avec : passe-câbles, tuyau de refoulement en PVC Ø 11/2", raccord pour vidange d'urgence, kit de joints pour tuyaux d'arrivée 1xØ110, 1xØ75, 1xØ50 mm, support spécial pour diminuer la course du flotteur, manuel d'utilisation et d'entretien. Sécurité anti-débordement sur demande.

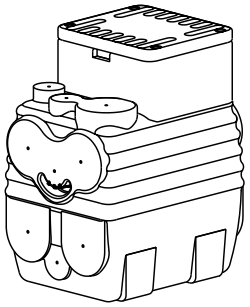

BlueBOX 150L

Capacité	150 L
Dimensions (mm)	570x470x660
Nombre de pompes	1
Température max. liquide	40°C (même 90°C pendant une courte durée)
Pompes recommandées	DG Blue, DG BluePRO, GR BluePRO

Avec : passe-câbles, tuyau de refoulement en PVC Ø 11/2", raccord pour vidange d'urgence, kit de joints pour tuyaux d'arrivée 2xØ110, 1xØ75 mm, 1xØ50 mm, support spécial pour diminuer la course du flotteur, manuel d'utilisation et d'entretien. Sécurité anti-débordement sur demande.

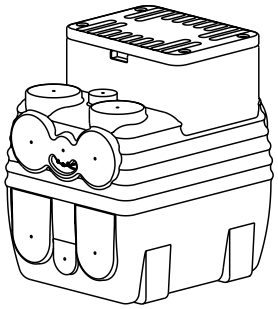

BlueBOX 250L

Capacité	250 L
Dimensions (mm)	900x500x660
Nombre de pompes	1
Température max. liquide	40°C (même 90°C pendant une courte durée)
Pompes recommandées	DG Blue, DG BluePRO, GR BluePRO

Avec : passe-câbles, 2 joints pour tuyaux Ø110, 1 joint pour tuyaux Ø75 mm

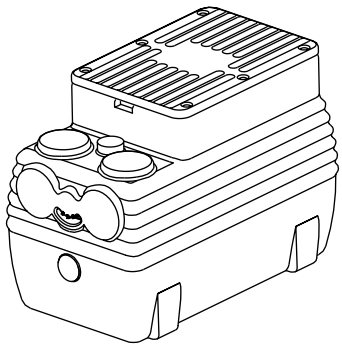

BlueBOX 400L

Capacité	400 L
Dimensions (mm)	900x1000x660
Nombre de pompes	2
Température max. liquide	40°C (même 90°C pendant une courte durée)
Pompes recommandées	DG Blue, DG BluePRO, GR BluePRO, DGO

Avec : passe-câbles, 4 joints pour tuyaux Ø110, 2 joints pour tuyaux Ø75 mm

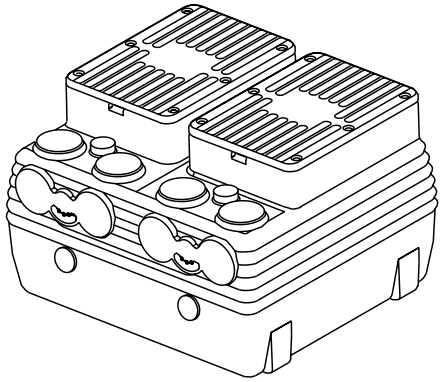

Description

Caractéristiques techniques

- versions de 90 et 150 litres pour 1 pompe installation directe
- version de 250 litres pour une pompe et version de 400 litres pour deux pompes installation directe ou avec dispositif d'accouplement
- couvercle résistant au piétinement
- joint torique entre la cuve et le couvercle
- facilité d'installation des tuyaux d'arrivée ou de sortie d'air avec joint d'étanchéité
- poignées de levage incorporées
- équipement pour l'installation d'un robinet de vidange d'urgence
- passe-câble breveté pour faciliter l'extraction de la pompe en cas d'entretien
- les ailettes latérales, présentes au centre du réservoir, garantissent un grip exceptionnel en cas d'installation enterrée (voir manuel correspondant)

Couvercle robuste résistant au piétinement.
La large ouverture supérieure permet d'utiliser une pompe de secours en cas de vidange d'urgence avec exécution simplifiée et hygiénique des opérations

Système modulaire BREVETÉ pour le passage des câbles permettant d'extraire la pompe sans devoir déconnecter ou retirer le câble d'alimentation (voir manuel correspondant)

Étanchéité garantie par des joints en caoutchouc NBR à deux lèvres en forme de « C ».
Le joint permet un raccordement rapide de la station BlueBOX aux différents tuyaux en éliminant le problème des vibrations

Possibilité de raccorder également les tuyaux d'arrivée des eaux usées sur les parois latérales

Double poignée de levage et de transport incorporée pour faciliter la manutention, même manuelle

Possibilité de vidange d'urgence en position surbaissée

Configurations autorisées

À roue vortex

	V	Phases	P2 (kW)	A	Rpm	Ø	Passage libre	Compatible avec BlueBOX 90L	150L	250L	400L
DG Blue 40/2/G40V A1BM/50	230	1	0.3	2.3	2900	G 1 1/2"	40 mm	●			
DG Blue 50/2/G40V A1BM/50	230	1	0.37	2.8	2900	G 1 1/2"	40 mm	●	●		
DG Blue 75/2/G40V A1BM/50	230	1	0.55	4.1	2900	G 1 1/2"	40 mm	●	●		
DG Blue 100/2/G40V A1BM/50	230	1	0.74	5.6	2900	G 1 1/2"	40 mm	●	●	●	●
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM/50	230	1	0.37	2.8	2900	G 1 1/2"	40 mm		●		
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM/50	230	1	0.55	4.1	2900	G 1 1/2"	40 mm		●		
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM/50	230	1	0.74	5.6	2900	G 1 1/2"	40 mm		●	●	●
DG BluePRO 150/2/G50V A1CM/50	230	1	1.1	7.5	2900	G 2"	50 mm			●	●
DG BluePRO 200/2/G50V A1CM/50	230	1	1.5	10.0	2900	G 2"	50 mm			●	●
DG BluePRO 50/2/G40V A1BT/50	400	3	0.37	1.15	2900	G 1 1/2"	40 mm		●		
DG BluePRO 75/2/G40V A1BT/50	400	3	0.55	1.6	2900	G 1 1/2"	40 mm		●		
DG BluePRO 100/2/G40V A1BT/50	400	3	0.74	2.15	2900	G 1 1/2"	40 mm		●	●	●
DG BluePRO 150/2/G50V A1CT/50	400	3	1.1	3.2	2900	G 2"	50 mm			●	●
DG BluePRO 200/2/G50V A1CT/50	400	3	1.5	4.3	2900	G 2"	50 mm			●	●
DGO 150/2/G65V A1CM/50	230	1	1.1	8.2	2900	G 2 1/2"	65 mm				●
DGO 200/2/G65V A1CM/50	230	1	1.5	9.9	2900	G 2 1/2"	65 mm				●
DGO 150/2/G65V A1CT/50	400	3	1.1	2.7	2900	G 2 1/2"	65 mm				●
DGO 200/2/G65V A1CT/50	400	3	1.5	3.6	2900	G 2 1/2"	65 mm				●

	l/s	0	2	4	6	8	10	12
	l/min	0	120	240	360	480	600	720
	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2
DGBLUE 40/2/G40V A1BM/50	*6.0*	4.0	1.7					
DGBLUE 50/2/G40V A1BM/50	*7.6*	5.5	2.9					
DGBLUE 75/2/G40V A1BM/50	*10.1*	8.5	5.7	2.6				
DGBLUE 100/2/G40V A1BM/50	*11.6*	10.2	7.6	4.3				
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50	*7.0*	4.9	2.4					
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50	*10.2*	8.0	5.5	2.6				
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50	*11.4*	9.8	7.4	4.4				
DG BluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50	*12.3*	10.7	8.8	6.5	4.4	2.4		
DG BluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50	*15.3*	13.7	11.7	9.4	7.1	4.7	2.5	
DGO 150/2/G65V A1CM(T)/50	*8.0*	7.2	6.1	4.7	3.0			
DGO 200/2/G65V A1CM(T)/50	*9.7*	8.8	7.7	6.3	4.7	3.0		

Broyeuses

	V	Phases	P2 (kW)	A	Rpm	Ø	Compatible avec BlueBOX 90L	150L	250L	400L
GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50	230	1	0.74	5.5	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6	●	●	●	●
GR BluePRO 150/2/G40H A1CM/50	230	1	1.1	7.5	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6			●	●
GR BluePRO 200/2/G40H A1CM/50	230	1	1.5	10.0	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6			●	●
GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50	400	3	0.74	2.7	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6	●	●	●	●
GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50	400	3	1.1	3.2	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6			●	●
GR BluePRO 200/2/G40H A1CT/50	400	3	1.5	4.3	2900	G 1 1/2"-DN32 PN6			●	●

	l/s	0	1	2	3	4	5
	l/min	0	60	120	180	240	300
	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0
GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50	*18.0*	16.4	14.4	11.5	6.9		
GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50	*21.1*	19.6	17.9	15.1	10.4	3.0	
GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50	*27.0*	25.6	23.6	20.7	16.1	9.3	

Types d'installation

Les stations de relevage BlueBOX peuvent être posées sur le sol ou enterrées.
Elles sont pré-équipées pour l'application des pompes Zenit à roue Vortex ou à système dilacérateur. Le client doit commander ces pompes à part selon ses propres exigences.
Les tuyaux d'arrivée et de sortie peuvent adopter un grand nombre de configurations pour optimiser l'installation, même si des dispositifs sont déjà présents.
De plus, les nombreux accessoires hydrauliques et électriques simplifient l'installation et l'utilisation des stations de relevage BlueBOX.

BlueBOX 90 - 150

Installation

Grâce à la petite taille des modèles de 90 et 150 litres, l'installation de la pompe est directe. BlueBOX présente un fond profilé pour garder la pompe en position sans aucun accessoire.
Les pompes DG Blue à roue Vortex ou GRBlue à système dilacérateur peuvent être utilisées. Dans ce dernier cas, il est indispensable d'utiliser un coude fileté standard 90° pour changer le sens de refoulement.
Le tuyau de sortie en PVC raccordé à la pompe est équipé d'un joint fileté qui facilite le désaccouplement de la pompe en cas de maintenance, puisque la tuyauterie peut rester connectée à la station de relevage.

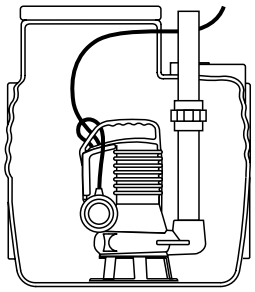

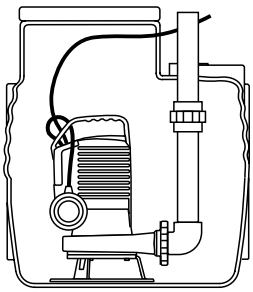

Kit accessoires électriques

Pour ces modèles, il est préférable d'utiliser des pompes avec flotteur marche/arrêt.
L'installation est, dès lors, simple et économique.
Le cas échéant, il est possible de monter, en option, un flotteur de sécurité niveau haut et de le brancher sur un tableau de commande électrique.

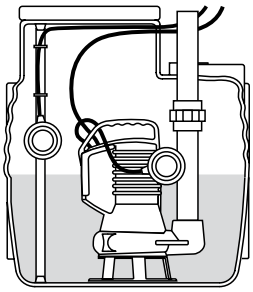

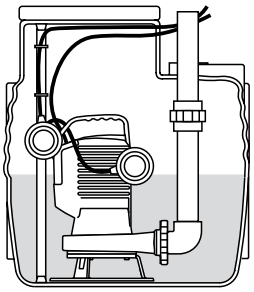

BlueBOX 250 - 400

Installazione

Installation fixe

Installation idéale pour pompes avec refoulement vertical jusqu'à 21/2"
La pompe est posée en fond de cuve et maintient une position correcte grâce à la forme particulière du fond.
Il est possible de raccorder l'extrémité du tuyau de refoulement à un clapet anti-retour à bille et/ou à une vanne.
L'installation fixe est sans aucun doute la plus simple et la plus économique.

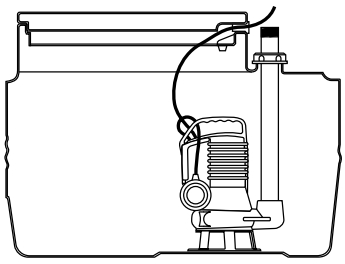

Installation avec dispositif d'accouplement au fond (DAC)

L'installation avec dispositif d'accouplement au fond permet un levage et un repositionnement simples de la pompe sans devoir vidanger la cuve.
Les pompes à refoulement vertical peuvent être installées à l'aide d'un kit spécial pour DAC horizontaux.
Il s'agit d'une installation polyvalente qui facilite les interventions d'entretien ou de remplacement de l'électropompe.

Pour de plus amples informations, consulter la section Accessoires.

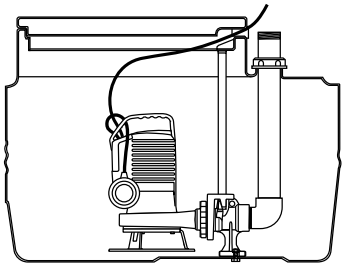

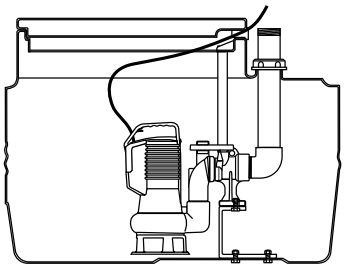

Installation avec dispositif d'accouplement au fond (DAC) et clapet à bille (VAP)

Cet accessoire spécial et compact garantit tous les avantages d'un DAC normal et, grâce à un clapet de décharge incorporé, évite toute formation de trous d'air dans le corps de la pompe en cas de vidange totale.
Grâce à cette solution, il est possible de raccorder un clapet anti-retour à bille directement au tuyau de refoulement du DAC dans la station BlueBOX en obtenant ainsi un encombrement réduit et une installation sans compromis.

Pour de plus amples informations, consulter la section Accessoires.

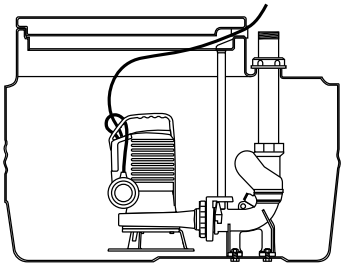

Kit accessoires électriques

Avec flotteur incorporé

Pour l'utilisation de pompes dotées d'un flotteur, la station de relevage BlueBOX ne requiert aucun autre accessoire électrique. Le flotteur de la pompe se charge de l'actionnement et de l'arrêt en fonction du niveau atteint.

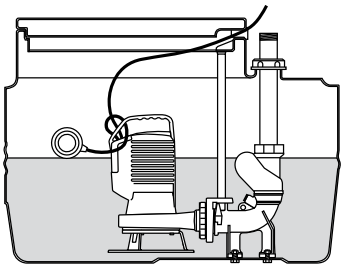

Sans flotteur incorporé

En cas d'utilisation de pompes sans flotteur, la station de relevage BlueBOX doit être équipée de flotteurs de niveau minimum et maximum et, éventuellement, d'alarme.
Il est possible de fournir, sur demande, le tableau de commande électrique doté de toutes les caractéristiques permettant le fonctionnement d'une ou de deux pompes (400 l) et d'accessoires, comme par exemple le dispositif de fonctionnement alterné des pompes ou l'alarme sonore et visuelle.

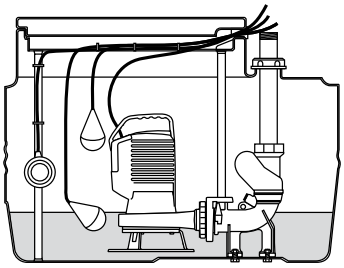

Dimensions d'encombrement et poids

BlueBOX 90

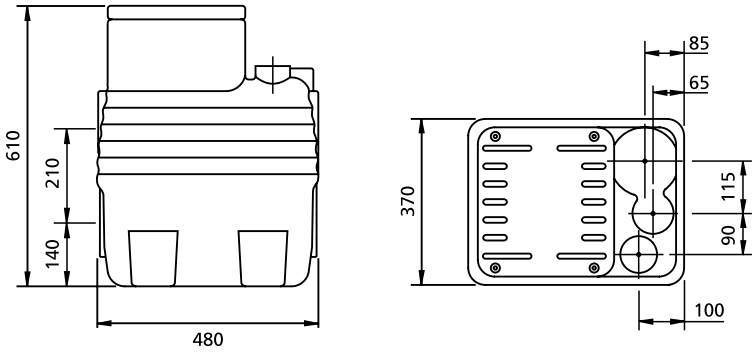

Entrée
9 x Ø 110mm
1 x Ø 75 mm

Sortie
1 x Ø 1 1/2" - 2"

Poids
kg 9

Dimensions en mm
données sans pompe ni accessoires

BlueBOX 150

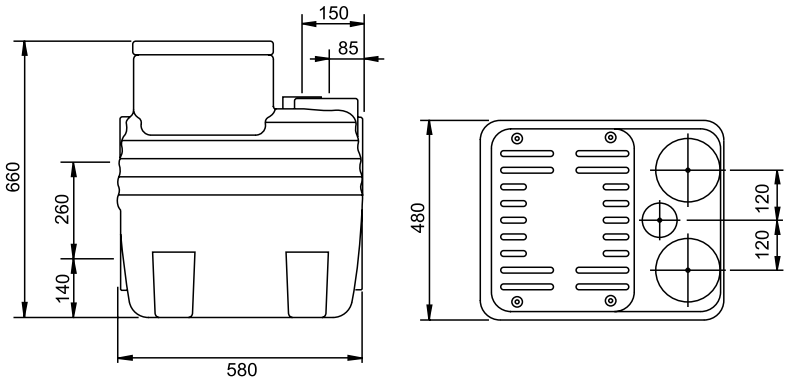

Entrée
10 x Ø 75 o 110mm

Sortie
1 x Ø 1 1/2" - 2"

Poids
kg 11

Dimensions en mm
données sans pompe ni accessoires

BlueBOX 250

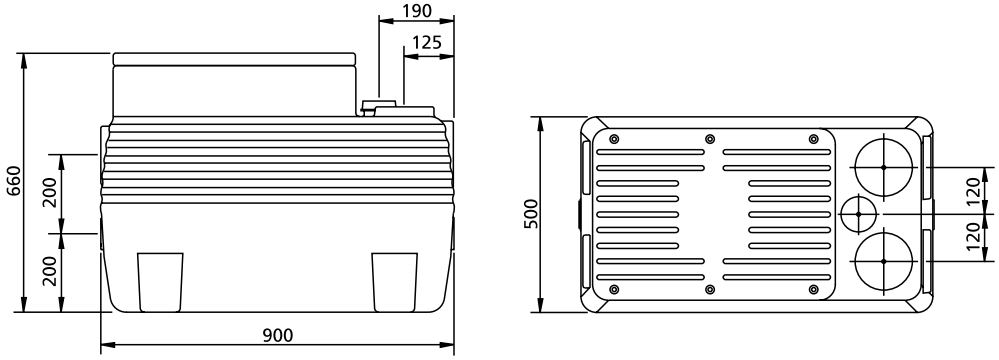

Entrée
10 x Ø 75 o 110mm

Sortie
1 x Ø 1 1/2" - 2"

Poids
kg 15

Dimensions en mm
données sans pompe ni accessoires

BlueBOX 400

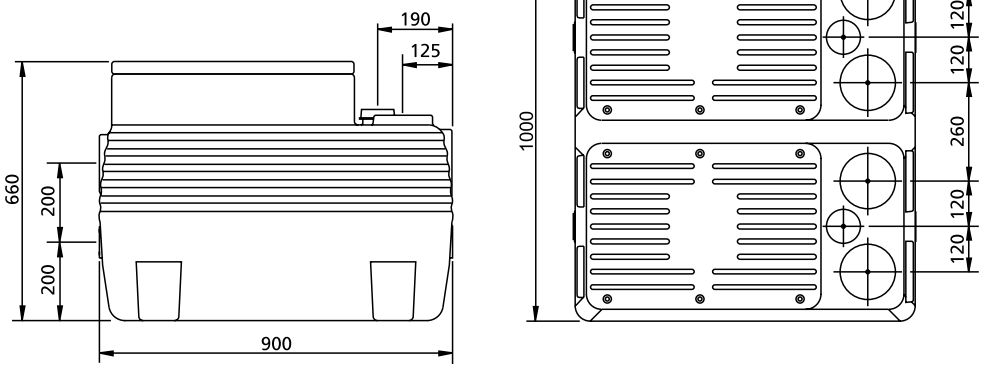

Entrée
20 x Ø 75 o 110mm

Sortie
2 x Ø1 1/2" ÷ 2 1/2"

Poids
kg 31

Dimensions en mm
données sans pompe ni accessoires

Les étapes de l'installation

L'installation d'une station de relevage BlueBOX est très simple.
Cette dernière est livrée partiellement assemblée de manière à réduire les temps de montage de la part du client.
De nombreuses solutions de fabrication facilitent les opérations d'installation et les accessoires fournis avec la station permettent d'optimiser le système quelles que soient les conditions.

Il est possible d'installer la cuve BlueBOX sur le sol ou bien de l'enterrer.
Les dispositifs pour le passage des tuyaux d'arrivée et de sortie ont été prévus sur trois côtés, ce qui permet d'optimiser l'installation en fonction des exigences spécifiques.

Avant le positionnement définitif, percer les murs à l'aide d'une fraise creuse en vue du montage des joints puis des tuyaux aux points choisis.

Appliquer le joint à deux lèvres fourni avec la station pour garantir une parfaite étanchéité. Aucun autre produit d'étanchéité n'est requis, ce qui permet une installation extrêmement rapide.

Au terme du positionnement définitif de la station BlueBOX, raccorder les tuyaux d'arrivée des eaux usées et les tuyaux d'évent.

Les étapes de l'installation

Procéder ensuite à l'installation de la pompe, qui sera certainement plus facile en cas de BlueBOX avec DAC. Il suffira en effet de faire glisser la bride spécifique le long des tuyaux de guidage jusqu'à obtenir l'accouplement parfait avec le corps DAC.
La station BlueBOX est dotée à l'intérieur d'un accessoire qui, une fois installé, permet la vidange d'urgence à travers l'orifice de purge prévu en position surbaissée.

Les câbles électriques passent à travers des rondelles en caoutchouc brevetées qui permettent une parfaite étanchéité. Avant d'introduire le câble, percer les rondelles en caoutchouc à l'aide d'un outil pointu sans toucher celles qui ne servent pas afin d'éviter toute fuite de liquide ou tout dégagement de mauvaises odeurs.

Au terme de l'installation et après avoir contrôlé le fonctionnement de la pompe et de ses flotteurs, fixer le couvercle à l'aide de vis.
Ce dernier résiste au piétinement mais pas au passage de chariots ou de véhicules.

La station de relevage BlueBOX est prête à être utilisée.
La vaste gamme d'accessoires hydrauliques et électriques permet de satisfaire toute exigence d'installation.

L' Assistance technique et dépannage

+ DE SERVICES **+ DE GARANTIES** **+ DE CONSEILS** **+ DE S.A.V** **+ DE TRANQUILITES**

Service Clients : Une question ? Un doute ? Besoin d'informations complémentaires pour vous aider à choisir le bon matériel? Nous sommes à votre écoute:

Par téléphone **01 64 79 14 22** / Par fax **01 60 65 38 90** /Par mail **obio@ wanadoo.fr**

Nous vous proposons des prestations et des services telles que:

1) La mise en service de vos installations
2) Le contrat d'entretien annuel
3) Le dépannage / Intervention
4) SAV / Pieces détachées en stock
5) Assistance en ligne

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h

Nos techniciens spécialistes depuis plus de 10 ans sur stations d'épuration, de relevages et de récupération d'eau de pluie répondent à toutes vos questions concernant votre appareil qu'il soit ou non sous garantie, acheté ou non chez **OBIO** , ainsi que sur tous les appareils présents sur notre site www.obio-environnement.com.

Si votre problème ne peut être résolu par téléphone, notre service technique a plusieurs solutions à vous proposer selon votre cas :

1) *Vous envoyer des pièces détachées pour vous aider à réparer vous-même votre matériel*
2) *Organiser l'intervention d'un technicien sur site*

Pour préparer votre entretien téléphonique avec notre service technique, notez le modèle ou la référence de votre appareil, ces informations permettront un traitement plus rapide de votre demande.
Si vous ne disposez pas de ces informations, n'hésiter à composer le:
N° 01 64 41 85 76 notre service technique vous aidera à identifier votre matériel.

La visite d'un technicien:
Des techniciens **OBIO** à votre service, pour intervenir chez vous et sur tous les matériels que nous distribuons et fabriquons .

Services Pro

Le Contrat de Services

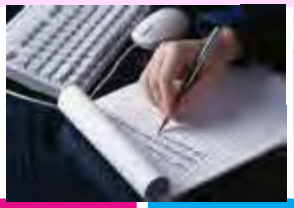

+ DE SERVICES **+ DE GARANTIES** **+ DE CONSEILS** **+ DE S.A.V** **+ DE TRANQUILITES**

OBIO environnement vous propose des prestations et des services telles que:

1) La mise en service de vos installations
2) Le contrat d'entretien annuel
3) Le dépannage
4) Les pieces détachées en stock

De **tous les produits** que nous **fabriquons** et **distribuons**, pour **garantir** la **pérénité** et le bon fonctionnement de vos installations

Prestations en € ht	Mise en service	Contrat d'entretien Annuel	Dépannage
BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP			
EP6R	320.00 €	149.00 €	180.00 €
EP15R	380.00 €	250.00 €	230.00 €
EP25R	680.00 €	350.00 €	330.00 €
EP35R	780.00 €	450.00 €	430.00 €
EP50R	880.00 €	650.00 €	630.00 €
POSTES DE RELEVAGES - POSTES DE RELEVAGES - POSTE DE RELEVAGES - POSTE DE RELEVAGES			
STAR402 / 2 Pompes	**350.00 €**	**260.00 €**	**260.00 €**
STAR700 / 1 Pompes	**290.00 €**	**230.00 €**	**230.00 €**
SRS400 / 1 Pompe	**290.00 €**	**199.00 €**	**199.00 €**
SRS600 / 1 Pompe	**290.00 €**	**199.00 €**	**199.00 €**
SRS800 / 2 Pompes	**590.00 €**	**350.00 €**	**350.00 €**
SRS1000 / 2 Pompes	**590.00 €**	**370.00 €**	**370.00 €**
RECUPERATION D'EAU DE PLUIE - RECUPERATION D'EAU DE PLUIE - RECUPERATION D'EAU DE PLUIE			
ECO	**320.00 €**	**149.00 €**	**149.00 €**
CONFORT	**320.00 €**	**169.00 €**	**169.00 €**
PRO	**490.00 €**	**189.00 €**	**230.00 €**
Départements couverts : 45 / 51 / 75 / 77 / 78 / 89 / 91 / 92 / 93 / 94 Pour les autres départements veuillez nous consulter			

Services Pro

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONCLUSION DE LA VENTE

L'acceptation de nos propositions emporte acceptation sans réserve des présentes conditions de vente qui prévaudront les conditions d'achat de l'acquéreur nonobstant toutes dispositions contraires figurant sur les bons de commande ou tout document émanant de lui.

ACCEPTATION DE COMMANDES:

Tous les ordres même ceux pris par nos mandataires, sont effectués sous réserve de confirmation par OBIO Environnement.

PRIX:

Nos prix s'entendent départ société, sans emballage, hors taxe. Les prix mentionnés dans nos tarifs sont indicatifs. Sauf clause contraire convenue entre les parties, les prix sont présumés tenir compte des conditions de paiement et être fermes dès lors que la commande a fait l'objet d'une confirmation par OBIO Environnement.

Tout retard du fait de l'acheteur dans le règlement des échéances convenues entraînera une modification de la facturation.

PAIEMENT:

Toutes les ventes sont considérées comme traitées et payables à Dammarie les Lys, quel que soit le mode de paiement.

Le non-paiement d'une échéance ou le non-règlement à bonne date de toute somme due fait courir de plein droit des intérêts de retard "égaux au 1/7e du taux de base bancaire par mois à compter de la date d'échéance".

La mise en recouvrement d'une facture par voie judiciaire entraîne une majoration de 15% du principal réclamé.

Dans le cas où l'acceptation d'une traite n'est pas effectuée à la date prévue, toute somme due par l'acheteur devient immédiatement exigible, quelles que soient les conditions convenues antérieurement, par simple lettre recommandée valant dommages-intérêts.

CONDITIONS DE PAIEMENTS : Nos factures sont payables comptant « sauf conditions de paiements pour client en compte »

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DE RISQUES:

OBIO Environnement, conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires (Loi du 12 mai 1980). L'acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison et jusqu'au paiement intégral, les risques de perte ou de détérioration de ces biens, ainsi que la responsabilité des dommages que ceux-ci pourraient occasionner. En conséquence, il devra souscrire une assurance "pour le compte de qui il appartiendra". Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l'inexécution du contrat. Lorsque l'acheteur fait de la revente de matériels son activité habituelle (en tant que distributeur, installateur...), il pourra par dérogation à l'article 1599 du Code Civil revendre le matériel dont il n'a pas l'entière propriété.

Toutefois, cette revente devra être faite avec réserve de propriété pour le compte de OBIO Environnement. et les créances nées de cette revente appartiendront de plein droit à cette dernière en cas de retard ou cessation de paiement du revendeur.

Dans le cas d'un paiement intégral avant la livraison, OBIO Environnement conserve les risques des biens vendus à sa charge jusqu'à leur délivrance à l'acheteur.

LIVRAISON ET TRANSPORT:

Les dates de livraison n'ont qu'un caractère indicatif.

Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-intérêts. Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, auquel il appartiendra, avant de prendre livraison, de faire toutes réserves ou réclamations aux transporteurs.

Il ne peut être dérogé aux dispositions précédentes que par convention particulière expressément convenue par les parties du contrat.

***GARANTIE:**

Pour des utilisations jugées normales, notre garantie porte sur le remplacement de pièces reconnues défectueuses pour une durée de 2 ans après la livraison. Sans spécification particulière (extension de garantie), La garantie cesse immédiatement et OBIO Environnement est dégagée de toute responsabilité: Lorsque le matériel est modifié ou transformé sans son autorisation, Lorsque les pièces sont remplacées par des pièces d'une autre provenance, Lorsque les réparations résultent de la négligence de l'utilisateur, d'un défaut d'entretien ou de l'usure normale du matériel, . Lorsque les notices guides et conseils d'installation ne sont pas respectées.

En cas de retour à notre dépôt ou ateliers, les frais de port et d'emballages sont à la charge de l'expéditeur.

Pour les matériels qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie est limitée à celle de nos fournisseurs.

La garantie OBIO Environnement est strictement limitée à celle définie ci-dessus.

Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (tel que branchement sur courant continu ou erreur de voltage, prise inappropriée, contact des moteurs électriques avec eau, vapeur ou humidité supérieure à 90 %, choc, utilisation de produits bactéricides ; javel, solvants, hydrocarbures, peintures, détergents basiques,le défaut de remplissage d'eau claire avant utilisation ou après vidange, le non respect des directives de pose et de fonctionnement en général, le raccordement aux eaux pluviales *« sauf récupération d'eau de pluie »* ou de ruissellement, le colmatage de tuyauteries d'amenée ou de sortie, de dispersion ainsi que tout problème lié aux cas fortuits ou de force majeure tels que communément reconnus, cette liste étant non limitative), excluent toute prétention à garantie. Le fonctionnement des matériel cités ci dessus n'est garanti que si les vidanges et les entretiens ont été effectués régulièrements et en fonction des nécessités, elle-même étant directement dépendante du mode de vie du client. **Le fonctionnement des matériels cités ci dessus n'est garanti que dans le cadre du *nombre habitants (*EH) pour lequel les matériels sont dimensionnés, la facture d'achat faisant foi.**

JURIDICTION:

De convention expresse, en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de MELUN (77) sera seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Services Pro

OBIO environnement - 621 allée des mésanges - 77190 - Dammarie les Lys

Tél: **01 64 79 14 22** - Fax: **01 60 65 38 90**

contact@obio-environnement.com / www.obio-environnement.com

Sarl au capital de 84000 € - RCS MELUN 490 552 940